

EINBAUANLEITUNG PEKATRONIC FAHRLICHTMODUL

Dacia Sandero II ab Baujahr 11/2012 - Dacia Sandero Stepway II ab Baujahr 11/2012 -

Die beste Position des Pekatronik Moduls ist beim Sicherungskasten, links seitlich im Armaturenbrett Fahrerseite. Beachten Sie bitte, dass bevor Sie alle Teile wieder zusammenbauen, grundsätzlich erst ein Funktionstest erfolgen sollte. Auch sollten Sie das Modul so platzieren, dass Sie die Sensorempfindlichkeit noch regulieren können!

2pol. weisser Stecker:

SCHWARZ/WEISS (-)

zum Schalter Handbremshebel. Dieses Kabel kann isoliert werden, da der Anschluss nicht zwingend erforderlich ist.

ROT mit 2Amp. Sicherung (+)

rot, Pin 1, 16pol. grauer Stecker am Lenkstockhebel/
Lichtschalter

4pol. weisser Stecker:

SCHWARZ (-)

Befestigungsschraube M8 der Lenksäule
isolieren, wird nicht benötigt.

VIOLETT (+)

isolieren, wird nicht benötigt.

GELB (+)

blau, Pin 5, 16pol. grauer Stecker am Lenkstockhebel/
Lichtschalter

BLAU (+)

2 x Einzelkabel mit jeweils 1 Flachstecker 6,3mm:

ROT mit Sicherung (+)


gelb, Pin 5, 12pol. brauner Stecker „P2“ an der
„UCE“-Einheit

GRÜN

grün, Pin 7, 16pol. grauer Stecker am Lenkstockhebel/
Lichtschalter

Foto der „UCH-Einheit“:

12pol. brauner Stecker „P2“

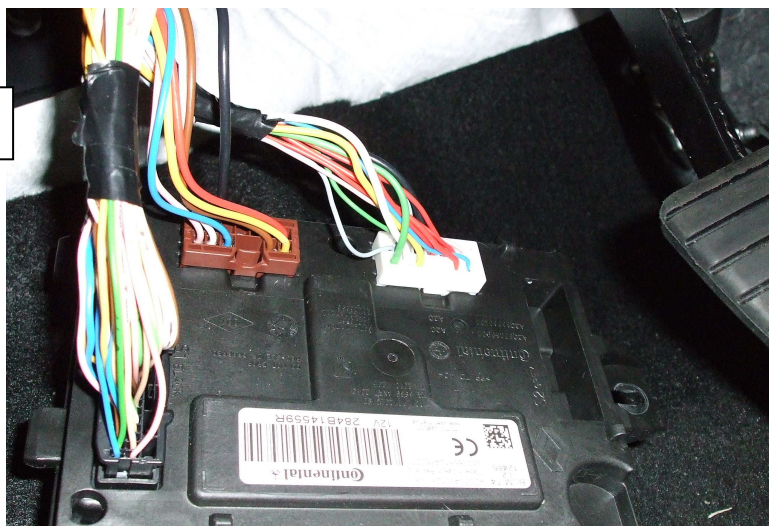

„UCH-Einheit“ befindet sich links unter Armaturenbrett

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung!
Copyright © PEKATRONIC Alarmsysteme und Lüdemann & Zankel Gruppe. (Februar 2013).
Unrechtmäßige Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.